

# Chameleon

Art.-Nr. 20000/20000-DK



- 1) Rokamat Chameleon (21CH4650; 21CHDK0360)
- 2) 2014/30/EU, 2006/42/EG, 2012/19/EU, 2011/65/EU, 2001/95/EG, EG No. 1907/2006
- 3) EN 62841-1:2015/AC:2015, EN 62841-2-4:2014/AC:2015, EN ISO 12100:2010-11
- 4) Kammerer GmbH, An der B 10, 75196 Remchingen

Remchingen, 23.07.2021










A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Beate Kammerer'.

Beate Kammerer  
Head of Technical Documentation

**ROKAMAT**

Kammerer GmbH  
An der B 10  
75196 Remchingen  
Deutschland



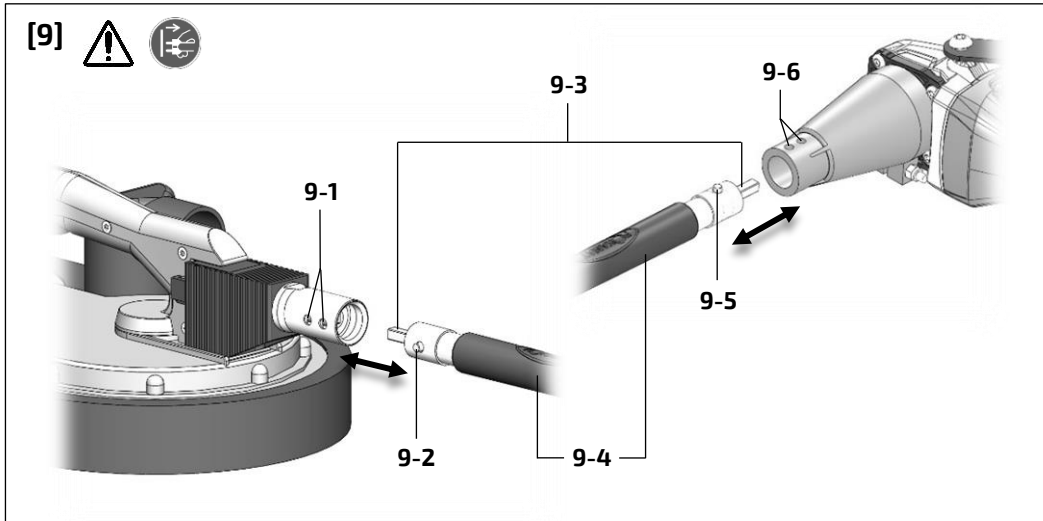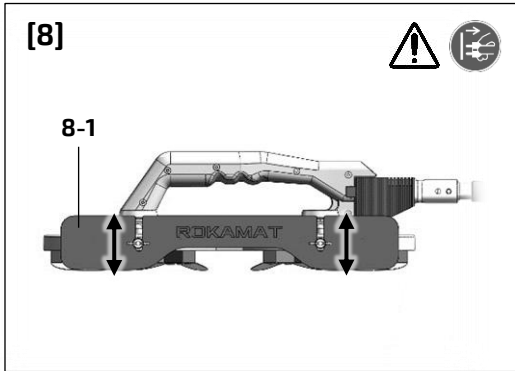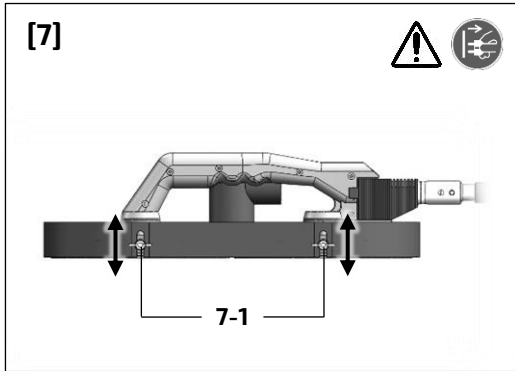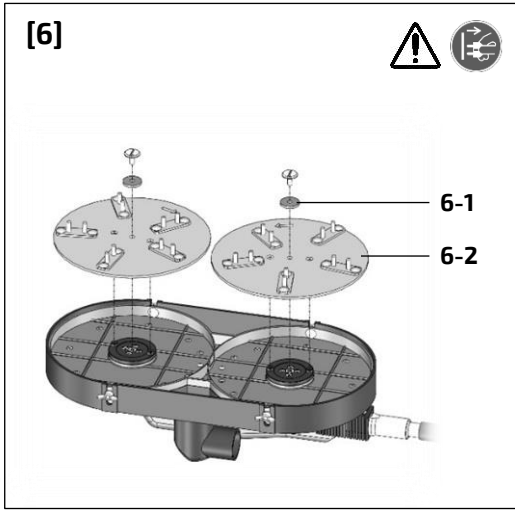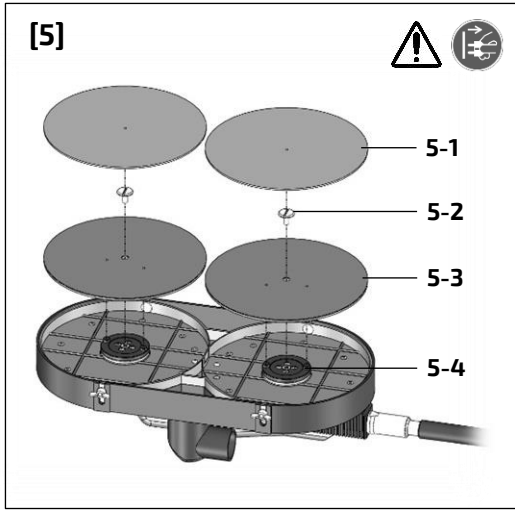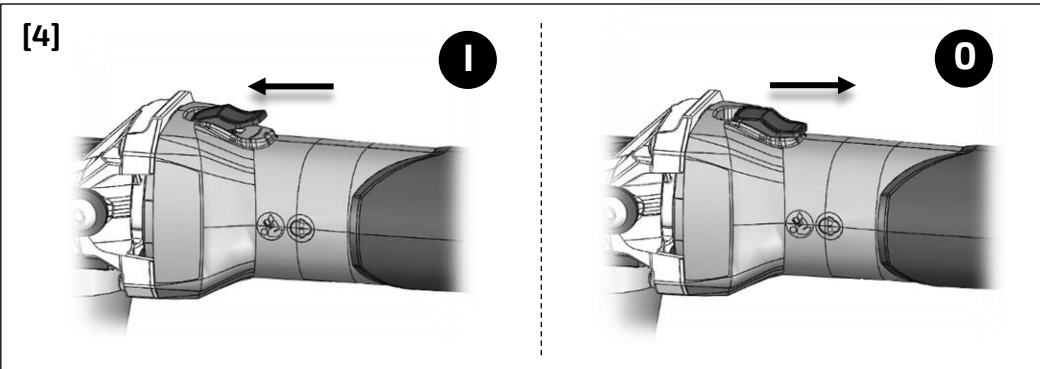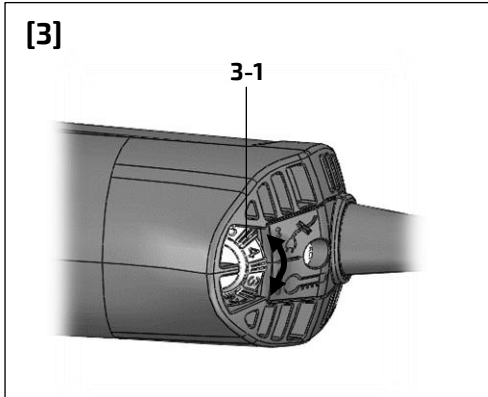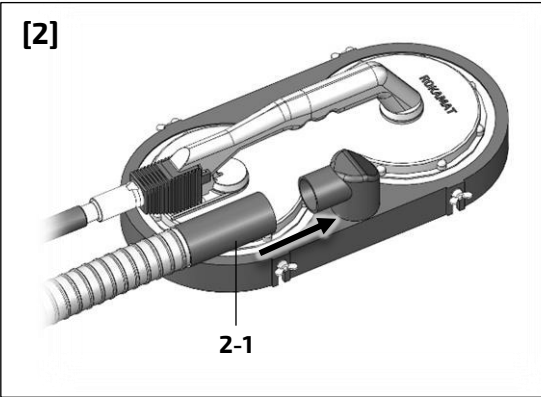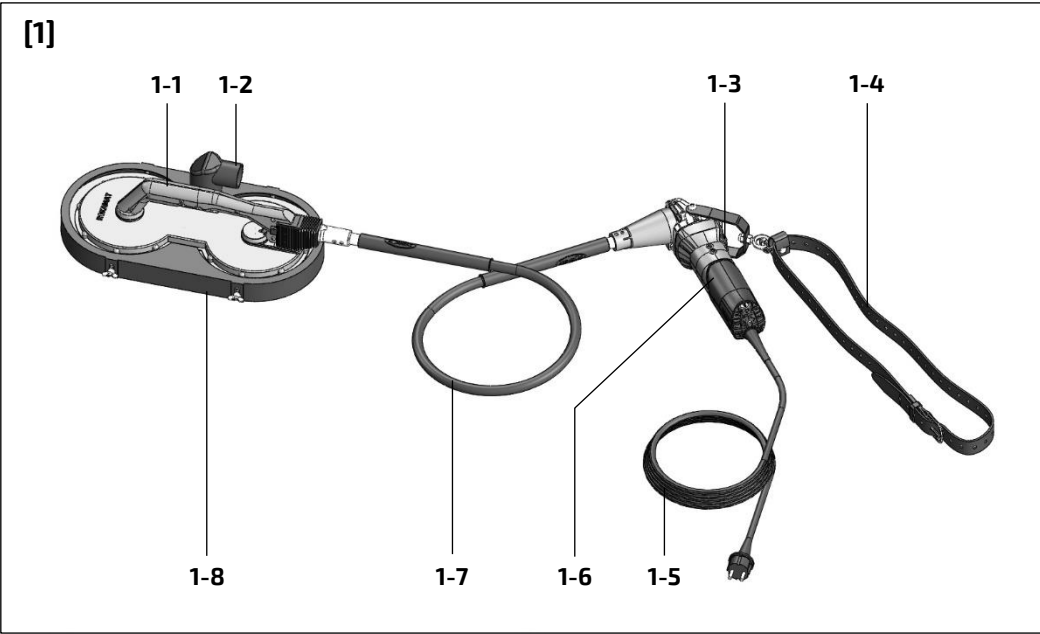

## Inhaltsverzeichnis

1. Symbole .....	3
2. Sicherheitshinweise .....	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung .....	4
4. Technische Daten .....	5
5. Geräteelemente .....	5
6. Inbetriebnahme .....	5
7. Gebrauchsanweisungen .....	5
8. Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug .....	6
9. Wartung und Pflege .....	6
10. Ersatzteile und Zubehör .....	6
11. Umwelt .....	6
12. Konformitätserklärung .....	6
13. Fehlerbehebung .....	7

## 1. Symbole



Beachten Sie die mit diesem Symbol gekennzeichneten Textstellen zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Ihres Geräts!



Warnung vor Stromschlag!



Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen! \*)



Schutzbrille tragen! \*)



Gehörschutz tragen!



Atemschutz tragen!



Netzstecker ziehen!



Verwenden Sie das Werkzeug immer mit beiden Händen. \*)



Nicht in den Hausmüll geben! \*)



Wichtige Hinweise/Informationen



Schutzklasse II \*)



Wechselstrom \*)



Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. \*)



Bestätigt die Konformität des Elektrowerkzeugs mit der britischen Gesetzgebung. \*)

\*) Diese Symbole befinden sich (auch) auf dem Gerät.

## 2. Sicherheitshinweise

### Zu Ihrer Sicherheit



#### WARNUNG!

**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.**



Verwenden Sie dieses Elektrowerkzeug nicht, bevor Sie diese Betriebsanleitung sowie die beiliegenden „Allgemeinen Sicherheitshinweise“ gründlich gelesen und vollständig verstanden haben.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.** Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit diesen Dokumenten weiter.

Beachten Sie ebenso die einschlägigen nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.

### Spezielle Sicherheitshinweise

#### Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schleifen, Sandpapiers Schleifen und Polieren:

- Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als Schleifer, Sandpapiers Schleifer und Polierer. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Darstellungen und Daten, die Sie mit dem Gerät erhalten. Wenn Sie folgende Anweisungen nicht beachten, kann es zu elektrischem Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen kommen.**
- Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Schruppschleifen, Schleifen mit Drahtbürste und Trennschleifen. Verwendungen, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können Gefährdungen und Verletzungen verursachen.**
- Verwenden Sie kein Zubehör, das vom Hersteller nicht speziell für dieses Elektrowerkzeug vorgesehen und empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehör an Ihrem Elektrowerkzeug befestigen können, garantiert das keine sichere Verwendung.**

d] **Die zulässige Drehzahl des Einsatzwerkzeugs muss mindestens so hoch sein wie die auf dem Elektrowerkzeug angegebene Höchstdrehzahl. Zubehör, das sich schneller als zulässig dreht, kann zerbrechen und umherfliegen.**

e] **Außendurchmesser und Dicke des Einsatzwerkzeugs müssen den Maßangaben Ihres Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge können nicht ausreichend abgeschirmt oder kontrolliert werden.**

f] **Schleifscheiben, Flansche, Schleifteller oder anderes Zubehör müssen genau auf die Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.**

g] **Verwenden Sie keine beschädigten Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge wie Schleifscheiben auf Absplitterung und Risse, Schleifteller auf Risse, Verschleiß oder starke Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug herunterfällt, überprüfen Sie, ob es beschädigt ist. Wenn Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen Sie das Gerät eine Minute lang mit Höchstdrehzahl laufen. Beschädigte Einsatzwerkzeuge brechen meist nach kurzer Zeit.**

h] **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen Sie Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe oder Spezialschürze, die kleine Schleif- und Materialpartikel von Ihnen fernhalten. Die Augen sollen vor herumfliegenden Fremdkörpern geschützt werden, die bei verschiedenen Anwendungen entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske müssen den bei der Anwendung entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange lautem Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.**

i] **Achten Sie bei anderen Personen auf sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerkzeuge können wegfliegen und Verletzungen**

auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

j] **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.**

k] **Halten Sie das Netzkabel von sich drehenden Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug geraten.**

l] **Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Einsatzwerkzeug völlig zum Stillstand gekommen ist. Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ablagefläche geraten, wodurch Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren können.**

m] **Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper bohren.**

n] **Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das Motorgebläse zieht Staub in das Gehäuse, und eine starke Ansammlung von Metallstaub kann elektrische Gefahren verursachen.**

o] **Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe brennbarer Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.**

p] **Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge, die flüssige Kühlmittel erfordern. Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu einem elektrischen Schlag führen.**

### Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise

Rückschlag ist die plötzliche Reaktion infolge eines hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs wie Schleifscheibe, Schleifteller, Drahtbürste usw. Verhaken oder Blockieren führt zu einem abrupten Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle beschleunigt.

Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstück hakt oder blockiert, kann sich die Kante der Schleifscheibe, die in das Werkstück eintaucht, verfangen und dadurch die Schleifscheibe ausbrechen oder einen Rückschlag verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an der Blockierstelle. Hierbei können Schleifscheiben auch brechen.

Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

- a) **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und bringen Sie Ihren Körper und Ihre Arme in eine Position, in der Sie die Rückschlagkräfte abfangen können. Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls vorhanden, um die größtmögliche Kontrolle über Rückschlagkräfte oder Reaktionsmomente beim Hochlauf zu haben.** Die Bedienperson kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und Reaktionskräfte beherrschen.
- b) **Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Das Einsatzwerkzeug kann sich beim Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
- c) **Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe an der Blockierstelle.
- d) **Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verklemmen.** Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht einen Kontrollverlust oder Rückschlag.
- e) **Verwenden Sie kein Ketten- oder gezähntes Sägeblatt.** Solche Einsatzwerkzeuge verursachen häufig einen Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

### Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen und Sandpapierschleifen



Benutzen Sie keine überdimensionierten Schleifblätter, sondern befolgen Sie die Herstellerangaben zur Schleifblattgröße. Schleifblätter, die über den Schleifteller hinausragen, können Verletzun-

gen verursachen sowie zum Blockieren, Zerreißen der Schleifblätter oder zum Rückschlag führen.

### Weitere Sicherheitshinweise

Beim Arbeiten können schädliche/giftige Stäube entstehen (z.B. bleihaltiger Anstrich und einige Holzarten). Das Berühren oder Einatmen dieser Stäube kann für die Bedienperson oder in der Nähe befindliche Personen eine Gefährdung darstellen.

Um die Belastung mit diesen Stoffen zu reduzieren:

- Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung wie z.B. Atemschutzmasken, die in der Lage sind, die mikroskopisch kleinen Partikel zu filtern.
-  Tragen Sie zum Schutz Ihrer Gesundheit eine geeignete Atemschutzmaske.
-  Tragen Sie, wegen den beim Schleifen auftretenden Gefahren, stets eine Schutzbrille.
- Schließen Sie das Elektrowerkzeug an eine geeignete Staubabsaugeinrichtung an.
- Fegen oder blasen wirbelt Staub auf.
- Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung. Nicht ausblasen, schlagen oder bürsten.

Erfassen Sie die entstehenden Partikel am Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen im Umfeld. Beachten Sie die für Ihr Material, Personal, Anwendungsfall und Einsatzort geltenden Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen, Entsorgung).

Entstehen beim Schleifen explosive oder selbstentzündliche Stäube, so sind unbedingt die Bearbeitungshinweise des Werkstoffherstellers zu beachten.

Metall und asbesthaltige Werkstoffe dürfen nicht bearbeitet werden.

**Achtung Brandgefahr!** Vermeiden Sie eine Überhitzung des Schleifgutes und des Schleifers. Entleeren Sie vor Arbeitspausen stets den Staubbehälter. Schleifstaub im Filtersack bzw. Filter der Staubabsaugeinrichtung kann sich unter ungünstigen Bedingungen, wie Funkenflug beim Schleifen von Metallen, selbst entzünden. Besondere Gefahr besteht, wenn der Schleifstaub mit Lack-, Polyurethanresten oder anderen chemischen Stoffen vermischt ist und das Schleifgut nach langem Arbeiten heiß ist.

Beschädigte, unrunde bzw. vibrierende Werkzeuge dürfen nicht verwendet werden.

Verwenden Sie mit dem Elektrowerkzeug immer einen Antistatik-Saug Schlauch. Ein leichter elektrischer Schlag kann zu einem kurzen Schreckmo-

ment führen und die Aufmerksamkeit stören, dadurch kann es zu einem Unfall kommen.

Bei Ansprechen der Sicherheitskupplung die Maschine sofort ausschalten!

Der Motor darf nicht über längere Zeit überlastet werden. Das Motorgeräusch sollte gleichmäßig klingen (nicht wellenartig). Schwankt die Motorleistung, können Sie dies akustisch wahrnehmen.

Legen Sie bei starker Erwärmung des Gerätes Pausen bis zu dessen Abkühlung ein. Lassen Sie dazu den Motor bei höchster Drehzahl einige Zeit im Leerlauf laufen.

### Der Schutzschlauch darf nicht abgeknickt werden!

Beginnen Sie bei der Oberflächenbearbeitung mit der kleinsten Drehzahl, um so ein Gefühl für die Maschine zu bekommen.

Laufenden Motor nicht auf dem Boden ablegen! Eingesaugte Verschmutzungen können Schäden verursachen.

Nur original ROKAMAT Schleifmittel verwenden. Fremdmaterialien sind nicht für die Drehzahl des Schleifers geeignet und können brechen.

Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor irgendeine Einstellung, Umrüstung oder Wartung vorgenommen wird.

Achten Sie auf ausreichende Kabelfreiheit. Nur für den Außenbereich zugelassene Verlängerungskabel verwenden.

Transportkoffer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder können beim Spielen mit dem Transportkoffer oder dessen Inhalt ersticken oder sich erdrosseln.

### Emissionswerte

**HINWEIS!** Werte für den A-bewertete Geräuschpegel sowie die Schwingungsgesamtwerte der Tabelle „Technische Daten“ (Kapitel 4) entnehmen.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

**VORSICHT!** Die angegebenen Messwerte gelten für neue Geräte. Im täglichen Einsatz verändern sich Geräusch- und Schwingungswerte.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerk-

zeug für andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen. Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Schwingungen können notwendig sein.



**VORSICHT! Der beim Arbeiten entstehende Schall schädigt das Gehör.**

Tragen Sie einen Gehörschutz!

### Umgebungsbedingungen

#### Betrieb

Temperaturbereich: +5° C bis +50° C  
Luftfeuchtigkeit: ≤ 85 %, nicht kondensierend  
Klima: trocken

#### Transport und Lagerung

Temperaturbereich: -5° C bis +55° C  
Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 70 %  
Klima: trocken, überdacht, taugeschützt

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der handgeführte Schleifer **Chameleon** ist bestimmungsgemäß vorgesehen zum:

- Schleifen von Polystyrolplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen
- Schleifen von Gips, Spachtelmassen, Holz, Ziegelstein, Estrich, Teppich- und Kleberresten, GFK, Gasbeton und ähnlichen Materialien
- Entfernen von Tapeten
- Glätten von Spritzbeton und anderen gleitfähigen Oberflächen
- Rabottieren von Grundputz, Gips und Dämmputz
- Entfernen von Altputz
- Rakeln von Kratzputz
- Reinigen von Schalung und Sichtbeton
- Gebäude- und Fassadenreinigung
- Polieren z. B. von Marmoreffekt
- Polieren von Holz und von gespachtelten Betonfertigteilen

Bei Schleifarbeiten darf das Gerät nur in Kombination mit einem geeigneten Staubsauger betrieben werden. Der *Chameleon* ist nur zur Verwendung mit original ROKAMAT Einsatzwerkzeugen und Zubehör vorgesehen. Die Hinweise zur richtigen Verwendung der Einsatzwerkzeuge ist zu beachten. Nur ausreichend qualifiziertes und geschultes Personal darf mit dem Schleifer Tätigkeiten durchführen.

Die bestimmungsgemäße Verwendung schließt das Beachten der Betriebsanleitung insbesondere der Sicherheitshinweise sowie die Beachtung allgemein anerkannter Unfallverhütungsvorschriften mit ein.

## 4. Technische Daten

Schleifer und Polierer <i>Chameleon</i> Art.-Nr. 20000/20000-DK	
Spannung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Leistung	1000 W
Drehzahl (Leerlauf)	150-570 min <sup>-1</sup>
Maximaler Werkzeugdurchmesser	200 mm
Mitnehmerscheibe	Befestigungsschraube M6
Gewicht Handstück	2,2 kg
Gesamtgewicht	5,3 kg
Abmessung kompakt (LxHxB)	790x160x410 mm
Leitungslänge	5,0 m
Schutzklasse	II /
<b>A-bewerteter Geräuschpegel (siehe „Emissionswerte“ in Kapitel 2):</b>	
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	91 dB(A)
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	102 dB(A)
Unsicherheit K <sub>pA</sub> , K <sub>WA</sub>	3,0 dB
<b>Schwingungsgesamtwert (siehe „Emissionswerte“ in Kapitel 2):</b>	
Emissionswert a <sub>h</sub>	2,1 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit K	1,5 m/s <sup>2</sup>

## 5. Geräteelemente

Die angegebenen Abbildungen sind in Bild [1] auf Seite 2 der Betriebsanleitung zu finden.

- 1-1 Handgriff (Grifffläche)
- 1-2 Absaugstutzen
- 1-3 Schaltschieber
- 1-4 Haltegurt
- 1-5 Netzanschlussleitung
- 1-6 Motor (mit Grifffläche)
- 1-7 Biessame Welle
- 1-8 Staubabsaughaube

## 6. Inbetriebnahme

### **WARNUNG!**

#### **Unzulässige Spannung oder Frequenz! Unfallgefahr!**

Die Netzspannung und die Frequenz der Stromquelle müssen mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

### **VORSICHT!**

**Vor der Inbetriebnahme:** Elektrowerkzeug und Zubehör auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle Transportschäden kontrollieren.

## Absaugung anschließen [2]

Den Saugschlauch auf den Absaugstutzen [1-2] schieben. Festen Sitz überprüfen! Bei Bedarf passenden Adapter benutzen. Siehe auch Kapitel 7.

## Motorbefestigung

Der Motor [1-6] darf während des Betriebs nicht auf den Boden gelegt werden, sondern ist am Karabinerhaken des mitgelieferten Haltegurts (bzw. Schultergurts) [1-4] einzuhängen.

## Elektrowerkzeug ein- und ausschalten [4]

**Einschalten:** Schaltschieber [1-3] nach vorn schieben. Zur Dauereinschaltung dann nach unten kippen, bis er einrastet.

**Ausschalten:** Auf das hintere Ende des Schaltschiebers drücken und loslassen.

## 7. Gebrauchsanweisungen

### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr, Stromschlag!**

Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

## Befestigung und Wechsel der Schleifmittel mit Klett [5]

- (Verschlissene) Schleifblätter [5-1] von den Stütztellern [5-3] abziehen.
- Die Schleifblätter zentriert auf die Stützteller auflegen und andrücken.
- Probelauf durchführen, um die zentrische Befestigung der Schleifmittel zu prüfen.

## Befestigung, Wechsel oder Entfernen der Stützteller [5]

- Die Stützteller zusammen mit dem Schleifkopf anfassen, um das Verdrehen der Stützteller zu verhindern.
- Die Spannschrauben [5-2] lösen.
- Die Stützteller können abgenommen/entfernt werden.
- Montage in umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist darauf zu achten, dass die beiden Zapfen der Mitnehmerscheibe [5-4] in die Bohrlöcher des Stütztellers greifen.

## Befestigung, Wechsel oder Entfernen der Werkzeugscheiben ohne Klett [6]

### **VORSICHT!**

Werkzeugscheiben ohne Klett **nie ohne Gummiunterlegescheiben befestigen!** So wird verhindert, dass sich die Spannschrauben während dem Einsatz selbstständig lösen. Die Werkzeugscheiben so einbauen, dass die **Pfeilrichtung auf den Scheiben** (sofern vorhanden) der Laufrichtung der Maschine entspricht.

- Um die Werkzeugscheiben [6-2] zu montieren, müssen zuvor die Stützteller entfernt werden (siehe oben).
- Werkzeugscheiben zentriert direkt auf die Mitnehmerscheibe auflegen. Dabei ist darauf zu achten, dass die beiden Zapfen der Mitnehmerscheibe in die Bohrlöcher der Werkzeugscheiben greifen.
- Danach die Spannschrauben *zusammen mit den Gummiunterlegescheiben* [6-1] im Uhrzeigersinn festdrehen.
- Demontage in umgekehrter Reihenfolge.

### **HINWEIS!**

Beim Einsatz der Rabottaufsätze (Art. 25200) müssen anstatt der Stützteller die entsprechenden Grundteller (Art. 25000) verwendet werden!

## Drehzahl einstellen [3]

Am Stellrad [3-1] die gewünschte Drehzahl einstellen (Kleine Zahl = niedrige Drehzahl; große Zahl = hohe Drehzahl).

## Absaugung

### **WARNUNG!**

#### **Gesundheitsgefährdung durch Stäube!**

Arbeiten Sie wo vorgeschrieben immer mit einer Absaugung und tragen Sie eine Schutzmaske. Nationale Bestimmungen beachten.

Die auf unserer Homepage angebotene Staubabsaugereinrichtung ist abgestimmt auf die anfallende Staubmenge und gewährleistet dauerhaft die nötige Absaugleistung.

### **HINWEIS!**

Immer einen Antistatik-Saugschlauch verwenden! Dadurch kann die elektrische Aufladung reduziert werden.

## Staubabsaughaube [7]

Zum Einstellen des Abstands der Staubabsaughaube Flügelmuttern [7-1] lösen, Staubabsaughaube auf gewünschte Position verschieben (parallel zur Arbeitsfläche) und danach Flügelmuttern wieder festklemmen.

Je nach Werkzeugscheibe muss der Abstand der Staubabsaugung angepasst werden:

**Schmirgelscheiben, JÖST Superpads, Klettschleifgitter und HMT Schleifscheiben:** Staubabsaughaube so einstellen, dass die Scheiben ca. 1 mm überstehen.

**Widiascheiben und Glättescheibe (mit Stahlklingen):** Staubabsaughaube so einstellen, dass die Scheiben ca. 1-1,5 mm überstehen.

So wird ein Verkanten der Maschine verhindert. Stehen die Scheiben zu weit über, können die Stifte/Klingen zu tief in den Putz eindringen und die Maschine stark belasten.

## Gleitschienen [8]

Bei der Verwendung von **Schabetellern und Perforierscheiben, sowie Kratzscheiben und Rabottscheiben** werden anstatt der Absaughaube **Gleitschienen** (Art. 22210) [8-1] als Abstandshalter benutzt.

Zum Einstellen des Abstands der Gleitschienen Flügelmuttern lösen und Gleitschienen auf

gewünschte Position verschieben (parallel zur Arbeitsfläche). Danach etwas Druck auf den Handgriff ausüben und gleichzeitig Flügelmuttern wieder festklemmen.

Die Gleitschienen sollten so eingestellt sein, dass die Werkzeugscheiben ca. 1-1,5 mm überstehen.

## 8. Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug

1. Schleifmittel befestigen.
2. Absauganlage anschließen.
3. Motor am Gürtel/Schultergurt einhängen.
4. Netzstecker einstecken.
5. Benötigte Drehzahl einstellen.
6. Absauganlage einschalten.
7. Den Schleifer mit beiden Händen an den Griffflächen halten.
8. Gerät einschalten.
9. Den Schleifer leicht gegen die Arbeitsfläche drücken (der Druck sollte gerade stark genug sein, um zu gewährleisten, dass der Schleifkopf bündig mit der Arbeitsfläche ist).
10. Den Schleifer mit überlappenden Bewegungen schwenken, um die Oberfläche bis zur gewünschten Feinheit zu glätten.

### Nach der Arbeit

Nach Beendigung der Schleifarbeiten das Elektrowerkzeug ablegen.



#### VORSICHT!

Nicht mit dem Schleifkopf nach unten abstellen, sondern Elektrowerkzeug immer seitlich auf den Boden legen!



#### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr, Stromschlag!

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten stets den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

- Reparaturen ausschließlich durch eine vom Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen lassen.
- Reparaturen an Elektrowerkzeugen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden!

Regelmäßig den Netzstecker und die Netzanschlussleitung prüfen um eine Gefährdung zu vermeiden, und diese bei Beschädigung von einer autorisierten Kundendienstwerkstatt erneuern lassen.

Die Schrauben am Gehäuse während der Garantiezeit nicht lösen. Bei Nichtbeachtung erlöschen die Garantieverpflichtungen des Herstellers.

### Motor regelmäßig reinigen

Bei der Bearbeitung können sich Fremdkörper im Innern des Elektrowerkzeugs absetzen. Das beeinträchtigt die Kühlung des Elektrowerkzeugs. Leitfähige Ablagerungen können die Schutzisolierung des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen und elektrische Gefahren, sowie Funktionsstörungen verursachen.

Alle Geräteteile, besonders die Bedienelemente, sauber halten und durch alle Luftschlitze aussaugen. Trennen Sie vorher das Elektrowerkzeug von der Energieversorgung und tragen Sie dabei Schutzbrille und geeignete Staubmaske.

### Austausch der biegsamen Welle [9]



#### VORSICHT!

Die zwei Bohrlöcher für den Druckknopf dienen dem Längenausgleich. Die Wellenseele sollte in der Länge Spiel haben und darf nicht unter Stauchdruck stehen!

**Ausbau:** Auf der Motorseite Druckknopf [9-5] im Bohrloch [9-6] mit einem Werkzeug (z. B. Schraubendreher) eindrücken und Schutzschlauch [9-4] herausziehen. Nun kann die Wellenseele [9-3] ausgetauscht werden.

Um den Schutzschlauch [9-4] zu tauschen, muss dieser zusätzlich auf der Seite des Werkzeughalters gelöst werden. Hierzu Schutzschlauch [9-4] verdrehen, bis der Druckknopf [9-2] im Bohrloch [9-1] sichtbar wird. Diesen mit einem Werkzeug (z. B. Schraubendreher) eindrücken und Schutzschlauch [9-4] herausziehen.

**Einbau:** In umgekehrter Reihenfolge. Darauf achten, dass die Wellenseele [9-3] jeweils in den Vierkant eingefädelt wird.



#### HINWEIS!

Alle Verschleißteile einmal im Monat überprüfen.

## 10. Ersatzteile und Zubehör

Weiteres Zubehör, insbesondere Einsatzwerkzeuge, den Katalogen des Herstellers entnehmen. Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten finden Sie auf unserer Homepage: [www.rokamat.com](http://www.rokamat.com).

**Nur original ROKAMAT Ersatzteile verwenden!**

## 11. Umwelt

Der entstehende Schleifstaub kann Schadstoffe enthalten: Sachgerecht entsorgen.

**Befolgen Sie nationale Vorschriften zu umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling ausgedienter Maschinen, Verpackungen und Zubehör.**



**Für Großbritannien und EU-Länder:** Elektrowerkzeuge dürfen nicht in den Hausmüll geworfen werden! Gemäß WEEE-Richtlinie für Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Trennen Sie hierzu vor der Entsorgung den Motor vom Rest der Maschine. Ausgediente Geräte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar machen.



#### HINWEIS!

Über Entsorgungsmöglichkeiten beim Fachhändler informieren!

## 12. Konformitätserklärung

Es wird ausdrücklich erklärt, dass der auf der ersten Seite unter 1) aufgeführte Schleifer ab der angegebenen Serien-Nr. allen einschlägigen Bestimmungen der in 2) aufgeführten Richtlinien bzw. Verordnungen entspricht sowie die in 3) genannten harmonisierten Normen angewandt wurden. Die Technischen Unterlagen sind bei dem in 4) genannten Dokumentationsbevollmächtigten.

## 13. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfen
Motor läuft, Schleifteller drehen sich aber nicht.	Bruch der Wellenseele.	Wellenseele tauschen.
Elektronik-Signal-Anzeige [3-1] leuchtet und die Lastdrehzahl nimmt ab.	Die Belastung der Maschine ist zu hoch.	Maschine im Leerlauf laufen lassen bis die Elektronik-Signal-Anzeige erlischt.
Elektronik-Signal-Anzeige [3-1] blinkt und Maschine läuft nicht.	Der Wiederanlaufschutz hat angesprochen. Wird der Netzstecker bei eingeschalteter Maschine eingesteckt oder ist die Stromversorgung nach einer Unterbrechung wiederhergestellt, läuft die Maschine nicht an.	Maschine aus- und wieder einschalten.
Motorleistung schwankt.	Kohlenbürsten verschlissen.	Kohlenbürsten tauschen (paarweise).
Maschine ohne Funktion.	Kabelbruch.	Netzanschlussleitung tauschen.
	Spannungsunterbrechung.	Elektrowerkzeug erneut aus- und einschalten.
Chameleon läuft unruhig auf der Oberfläche.	Falsche Drehzahl eingestellt.	Drehzahl anpassen.
	Ansaugdruck zu hoch.	Ansaugdruck reduzieren: Saugstromregler der Staubabsaugereinrichtung aufdrehen.
	Werkzeugscheiben sind nicht richtig montiert.	Korrekten Sitz der Werkzeugscheiben überprüfen.
Zu starker Abtrag des zu bearbeitenden Materials.	Falsche Tiefeneinstellung der Staubabsaughaube/Gleitschienen.	Tiefeneinstellung anpassen.
	Drehzahl zu hoch.	Drehzahl reduzieren.
	Zu grobe Körnung des Schleifmittels.	Feinere Körnung wählen.
Nicht optimale Oberflächenqualität.	Falsche oder verschlissene Werkzeugscheiben.	Korrekte Werkzeugscheiben wählen und auf guten Zustand überprüfen.
Beim Perforieren wird der Untergrund beschädigt.	Falsche Tiefeneinstellung.	Tiefeneinstellung anpassen.
	Drehzahl zu hoch.	Drehzahl reduzieren.
Tapeten lösen sich nicht von der Wand.	Tapeten wurden zu wenig eingeweicht.	Einweichzeit verlängern, ggf. mehr Wasser auftragen.
	Schabeteller falsch herum montiert.	Drehrichtung kontrollieren.
	Falsche Tiefeneinstellung der Gleitschienen.	Tiefeneinstellung anpassen.
Absaugwirkung ist unzureichend.	Filterelement an der Staubabsaugereinrichtung ist verstopft, zugesetzt.	Regelmäßige Reinigung des Filterelements.
	Entsorgungssack falsch eingebaut.	Entsorgungssack richtig einbauen.
	Zu niedrige Absaugleistung an der Staubabsaugereinrichtung eingestellt.	Saugkraftregulierung auf höheren Wert einstellen.
	Drehzahl zu hoch.	Drehzahl reduzieren.
	Saugschlauch verstopft oder abgeknickt.	Verstopfung entfernen und Knick beseitigen.
	Entsorgungssack voll.	Entsorgungssack entsorgen.
Staubabsaughaube beschädigt.	Staubabsaughaube austauschen.	

Falls andere Probleme als die aufgeführten auftreten, kontaktieren Sie bitte Ihre ROKAMAT Kundendienstwerkstatt.