

Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19

Flexibles Winkelprofil mit Abzugskante und beidseitigen Gewebestreifen

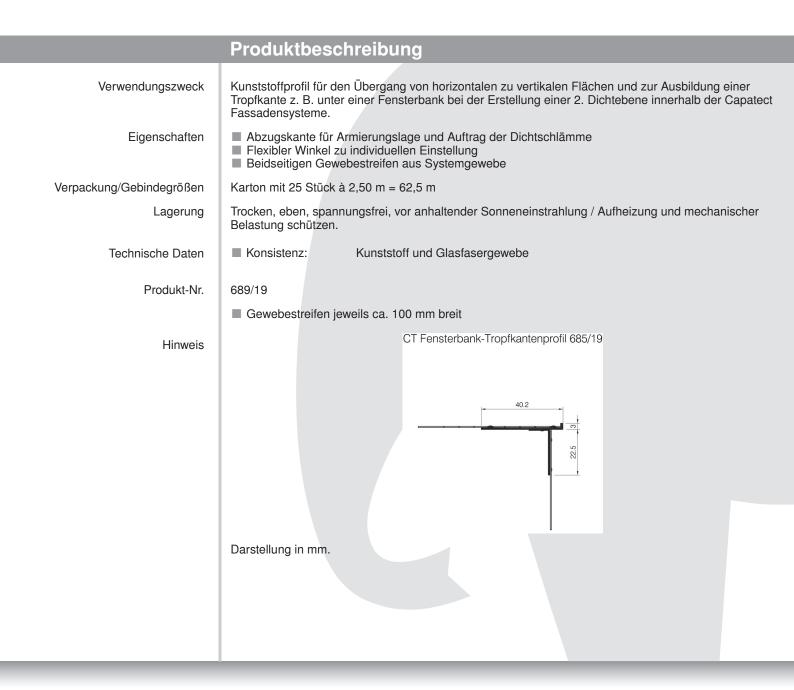

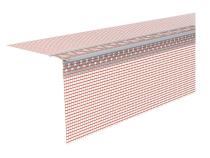



TECHNISCHE INFORMATION NR. 689/19

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die Verlegekante muss fluchtgerecht, eben, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein.

Verbrauch

1,0 m/m

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.

Montage

Der Untergrund muss bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene das Gefälle der Fensterbank aufweisen.

Das Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil auf Länge zuschneiden. Im Kantenbereich die Armierungsmasse in Breite der Gewebefahne vorlegen. Das Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil lot- und fluchtgerecht ausrichten. Die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen.

Das Profil ist so einzubauen, dass die Abzugskante in horizontaler Ausrichtung eine Tropfkante über den fertigen Putz bildet.

Beim nachfolgenden Auftrag der Flächenarmierung ist das Capatect Gewebe 650 min. 10 cm zu überlappen.

Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 170704 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 689/19 · Stand: September 2020