

KOB AU – konsequent armieren


KOB AU GmbH & Co. KG • Georg-Ohm-Straße 9-11 • D-23617 Stockelsdorf
 Telefon: 0451-4 98 38-0 • Telefax: 0451-4 98 38-25
 e-mail: info@kobau.net • www.kobau.eu

KOB AU Papier-Fugendeckstreifen

Ausgabe 02/2016



Symbol/Rissart

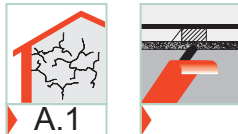

Anwendungsbereich/Eigenschaften

KOB AU Papier-Fugendeckstreifen dienen zur Überbrückung von Fugen im Trockenausbau bei Gipskarton- oder Holzfasertafeln. KOB AU Papier-Fugendeckstreifen sind Fugenbänder aus Zellulosefasern.

Zur besseren Verbindung mit der Spachtelmasse ist die Oberfläche perforiert.

Nur innen einsetzbar.

Verarbeitung

Die zu armierende Fläche gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, DIN 18350 bzw. BFS-Merkblättern vorbereiten. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung vorzunehmen. Anschließend Fuge mit geeigneter Spachtelmasse verfüllen und KOB AU Papier-Fugendeckstreifen in die noch feuchte Spachtelschicht falten- und blasenfrei einlegen und mit einem geeigneten Glättwerkzeug fest andrücken. Anschließend nochmals Einbettungsmaterial fugenstreifenabdeckend auftragen und abglätten.

Diesen Arbeitsgang bei Bedarf wiederholen.

Technische Daten

Qualität	harzartiges Holz und Langfasern
Farbton	naturweiß
Bruchfestigkeit (DIN EN 13963:2005)	5,2 N/mm
spezifisches Gewicht	ca. 135 g/m ²
Dicke	ca. 240 µm

Lieferform

Rollen der Abmessung: 0,05 m x 75 m
 (weitere Abmessungen auf Anfrage)

Arbeitsgeräte

- geeignetes Spachtel- und Glättwerkzeug.

Materialbedarf

- Verbrauch je nach Fugengröße und -tiefe.

Lagerung

trocken, kühl, in geschlossenen Räumen.

Hinweis

Weiterführende Arbeiten unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften verrichten.

Notizen