

STRAIT-FLEX® ROLL-PATCH 11

REPARATIONSPATCHES FÜR ALLE REPARATUREN AUF GIPSPLATTEN VON DER ROLLE.

EIGENSCHAFTEN

- Für Reparaturen in Gipsplatten
- Deckt sogar Löcher und größere Risse perfekt ab
- Auch für V-Fugen zwischen Betonfertigteilen und Übergängen zwischen Putz und Beton
- Immer die richtige Länge dank Rollenformat

VERPACKUNG

28cm x 6,1m Rolle, 6 St./Karton.

UNTERGRÜNDE

Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, kreidenden Schichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Kreidende Schichten sind zu entfernen. Glatte, dichte bzw. glänzende Untergründe anschleifen bzw. durch geeignete Maßnahmen mattieren. VOB/C DIN 18363, die jeweiligen BFS-Merkblätter und die Technische Information beachten.


VERARBEITUNG

1. Schneiden Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch mit einer Tapezier-schere in gewünschter Länge ab.
2. Fixieren Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch, indem Sie die Fertigspachtelmasse mit einem Spachtel oder bei Rollspachtel mit einer Rolle auf die zu reparierende Fläche auftragen. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir SCANDIPAINTE Fertigspachtel-massen. In feuchten Räumen benutzen Sie Nassraumspachtel-massen, z.B. Dalapro Roll Hydro.
3. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch in die nasse SCANDI-PAINT Spachtelmasse. Justieren Sie den Streifen bei Bedarf.
4. Drücken Sie den STRAIT-FLEX Roll-Patch mit angemessenem Druck auf die Fläche. Ziehen Sie das überschüssige Material mit einem Spachtel ab.
5. Nachdem der STRAIT-FLEX Roll-Patch fest sitzt und die Spachtelmasse getrocknet ist, ziehen Sie die Fläche nochmals mit Fertigspachtelmasse ab, so dass der STRAIT-FLEX Roll-Patch komplett eingebettet wird. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, kann die Fläche geschliffen werden.

Bitte das technische Datenblatt der verwendeten Spachtelmasse beachten. Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

WERKZEUGE

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und SCANDIPAINTE PAINTER'S WIPES reinigen.

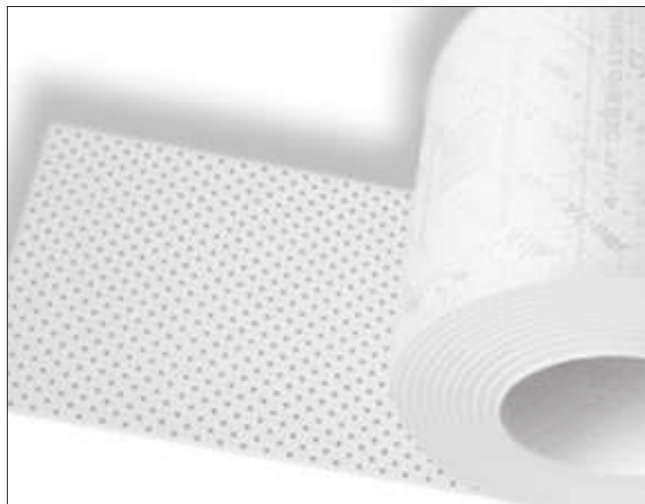

VERBRAUCH

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes und nach Eigenschaften der Spachtelmasse und der Auftragsschichtstärke. Bei den meisten Spachtelmassen 1 Liter pro mm Schichtstärke und m² Oberfläche.

TROCKENZEIT

Schleifbar je nach Eigenschaften und Schichtstärke der Spachtelmasse.

BITTE BEACHTEN

Bitte das Sicherheits- und das Technische Merkblatt beachten.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.

BESONDERE HINWEISE

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Das EG-Sicherheitsdatenblatt bzw. das Technische Merkblatt erhalten Sie auf Anfrage.

SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

ADRESSE Elbberg 6, DE-22 767 Hamburg, Germany, HANDELSREGISTER NR: 10 58 36, UST-ID: DE 253 77 50 65
TEL +49-40-85 41 43 6-0 FAX +49-40-85 41 43 6-29 WEBB www.scandipaint.com E-MAIL order@scandipaint.com
ÜBERARBEITET AM 23 October 2017 9:51 AM DRUCKDATUM 23/10/17 SEITEN 8 von 2 © SCANDIPAINTE GmbH & Co KG

