

Spannhebel XL/Clamping device XL

Nutzungshinweise zum Wechsel des Spannhebels
Installation Instruction for exchanging of the clamping device

1. Allgemeine Hinweise

Die Cubu flex life XL 80/19 kann mit der Döllken-Kerbstanze Type 1001 wie gewohnt gestanzt werden (vgl. Standard-Stanzanleitung)

The Cubu flex life XL 80/19 can be notched with the Döllken-Mitre Tool Type 1001.

Dafür ist zusätzlich der Spannhebel XL notwendig.

Therefore you additionally need the clamping device XL.



2. Stanzenumrüstung


Der Spannhebel XL ist mit einem schwarzen Griff und Druckstück ausgestattet.

The clamping device XL is equipped with a black grip and a black pressure piece.



Dieser wird gegen den serienmäßigen Spannhebel getauscht und in den hinteren Steckschlitz der Doppelstecktasche eingeschoben.

The new clamping device has to be exchanged with the standard one (red grip) and slid into the first slot of the double insertion plate.

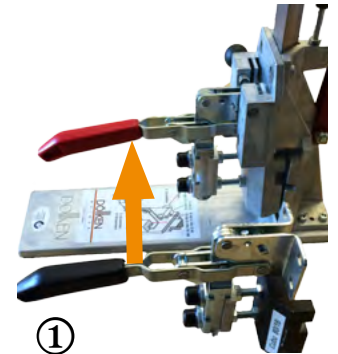


Die Cubu flex life XL 80/19 wird gerade auf den Auflagebock der Stanze aufgelegt.

The Cubu flex life XL 80/19 has to be laid straight on the trestle.



Den Spanner vollständig schließen und wie gewohnt stanzen.

Close the clamping device completely and notch as usual.

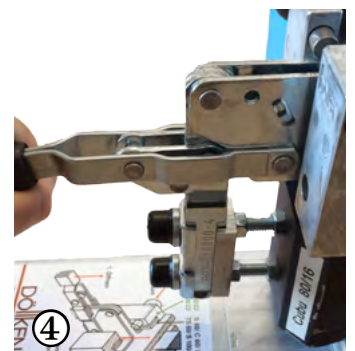

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY